


B2-18 Представление

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер позволяет получить на экране мультифункционального дисплея (1) такие информации, как:

- Частичный или общий километраж,
- Указание времени проезда,
- Средний или текущий расход,
- Предположительная автономия или потребленный объём топлива,
- Средняя скорость,
- Заданная скорость (система *cruise control*, регулируемый ограничитель скорости),
- Указания по техобслуживанию.

Кнопка (2) позволяет сбросить на нуль информацию по вождению.

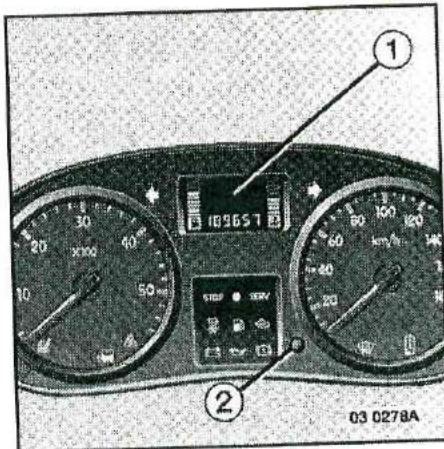


Чтобы сбросить на нуль частичный километрический сумматор, дисплей должен быть переключен на показание "частичный сумматор".

Чтобы прокручивать разных функций на дисплее нажимайте на кнопку (3), которая находится в конце приводной ручки стеклоочистителя(лей).



B2-20 Представление

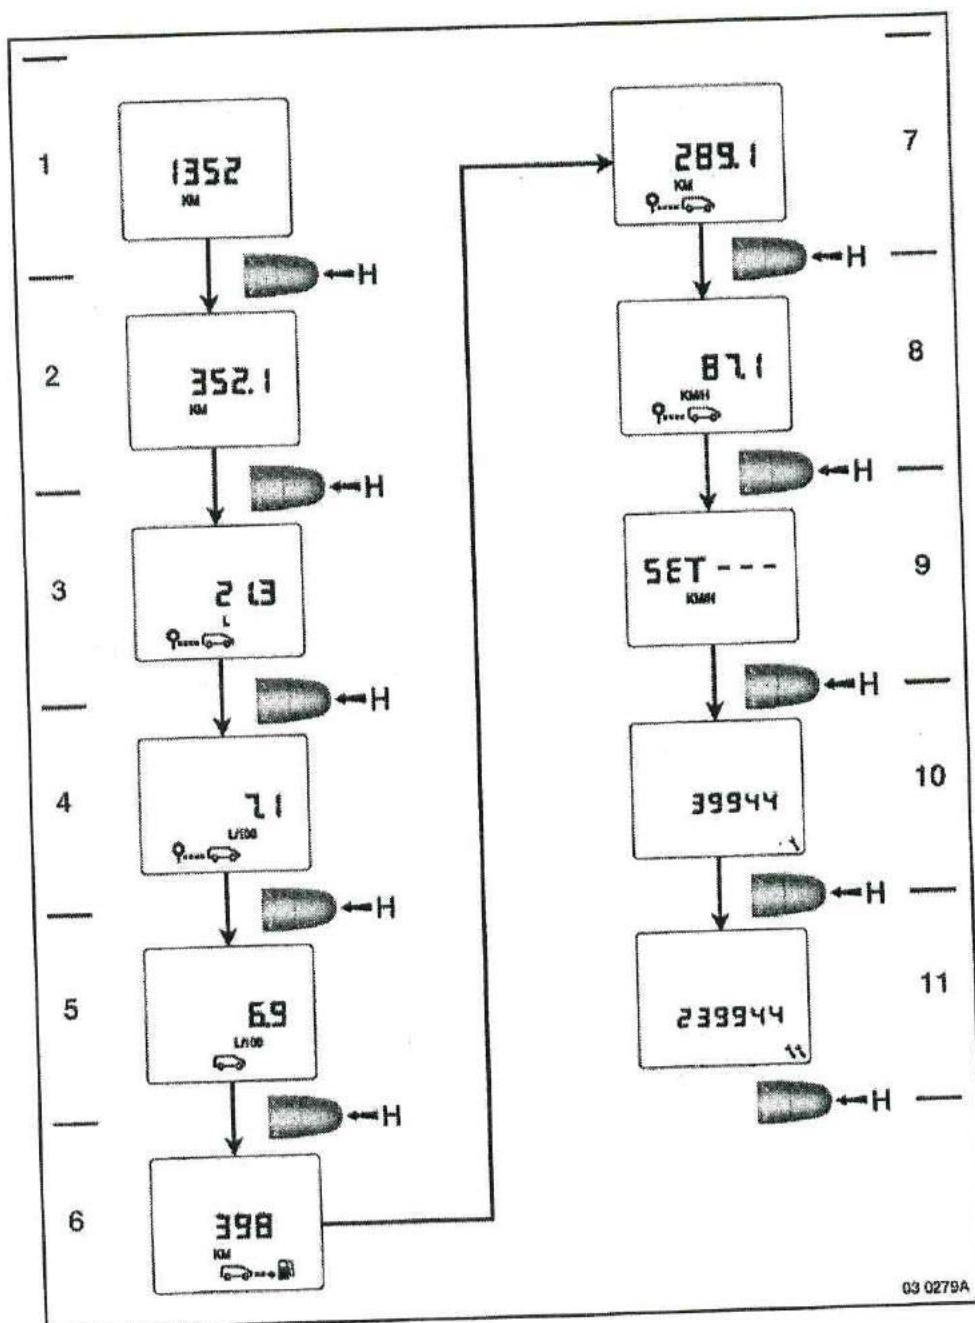

B2-21 Представление

Дополнительные информации к вождению.

В зависимости от комплектации


- 1– Сумматор пройдённого расстояния (если автомобиль оборудован тахографом, общий километраж указывается на экране этого последнего).
- 2– Сумматор частичного пройдённого расстояния
- 3– Потраченное топливо, в литрах, с последнего сброса на нуль.
- 4– Средний расход, в литрах /100 км, с последнего сброса на нуль (показание на экране после 400 пройдённых метров).
- 5– Текущий расход, в литрах /100 км (показание на экране начиная с 25 км/ч.). Текущий расход даётся только в качестве ориентировочного указания ; он может сильно увеличиться при акселерации или при стартировании но он не отражает действительность среднего потребления автомобиля топливом.
- 6– Предположительная автономия, выражаемая в километрах, с остающимся топливом. В этом предположении учтено среднее потребление топлива с последнего сброса на нуль (показание на экране после 400 пройдённых метров).
- 7– Пройдённое расстояние, выражаемое в километрах, с последнего сброса на нуль.
- 8– Средняя скорость, выражаемая в км/ч, с последнего сброса на нуль (показание на экране после 400 пройдённых метров).
- 9– Заданная скорость, запомянутая для исполнения функций "системы регулировки скорости / регулируемого ограничителя скорости".
- 10– Расстояние оставшегося проезда до первого моторного ухода (M1). Во время езды, это указание остается 10 секунд на экране (см. стр. С2-5).
- 11– Расстояние оставшегося проезда до будущего ухода за двигателем, к.п. и мостом (через каждые 6 -ые сеансы моторного уходы M1). Во время езды, это указание остается 10 секунд на экране (см. стр. С2-5).

B2-22 Представление

"Про"-фессиональная навигация

В зависимости от комплектации
Эта система навигации составляется
из экрана (1), контрольной панели (2) и
устройства считывания с CD-Rom (3),
оборудованного громкоговорителем
для синтезатора речи.

Во избежание его повреждения,
необходимо внимательно прочесть
инструкций конструктора этого
аппарата, приложенные к документам,
сопровождающим ваш автомобиль.

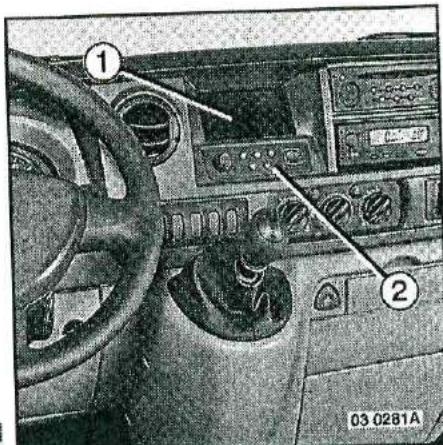


**ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ФОРМАЛЬНО
ЗАПРЕЩЕНО!**



По отношению к навигационной системе, правила уличного движения
превалируют во всяком случае.
Навигационная система игнорирует габариты и вес вашего автомобиля.
Вам следует следить за дорожными сигнализациями по тоннажу,
габариту, перекрытию по случаю отцепки и т.п...



CD-Rom поставляется вместе с
документами, сопровождающими
ваш автомобиль.

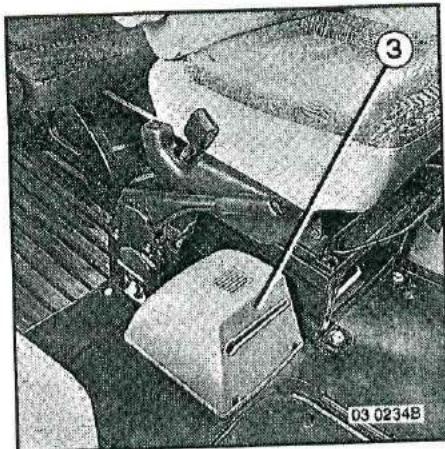

B2-23 Представление


"Стандарт"-ная навигация

В зависимости от комплектации

В этой навигационной системе применяется радиоприёмник:

- Информации выводятся на дисплей (1).
- Регулировки системы осуществляются на приводах (2) авторадиоприёмника.
- Считывания CD-Rom осуществляются в авторадиоприёмнике (3).
- Синтезатор речи использует громкоговорители авторадиоприёмника.

Во избежание его повреждения, необходимо внимательно прочесть инструкций конструктора этого аппарата, приложенные к документам, сопровождающим ваш автомобиль.

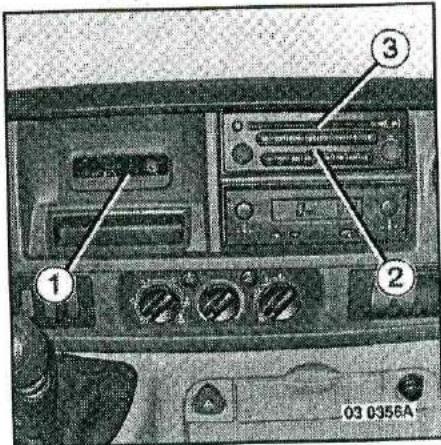

ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ФОРМАЛЬНО ЗАПРЕЩЕНО!



По отношению к навигационной системе, правила уличного движения превалируют во **всяком** случае.
Навигационная система игнорирует габариты и вес вашего автомобиля.
Вам следует следить за дорожными сигнализациями по тоннажу, габариту, перекрытию по случаю оттепели и т.п..



CD-Rom поставляется вместе с документами, сопровождающими ваш автомобиль.


B2-24 Представление

Зеркала заднего вида

В зависимости от комплектации

Наружные зеркала заднего вида

Для его наладки, нажмите на зеркало (1).

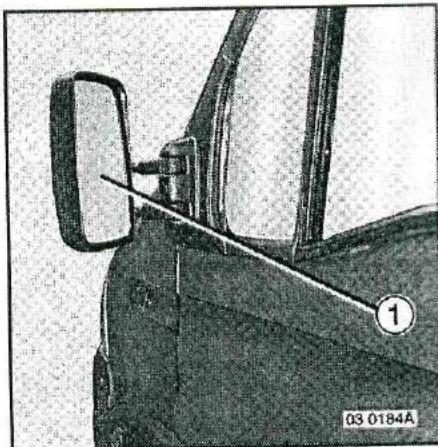

Наружные зеркала заднего вида с электрическим приводом

Позиционируйте привод (1):


- На А для наладки левого зеркала,
- На С для наладки правого зеркала,
- На В для нейтрализации.

Наладка:

Селекционируйте желаемое зеркало и отрегулируйте положение приводом (1). Этот привод действует только в одну сторону.

Дефрост:

Привод (A5) возбуждает или нейтрализует функцию размораживания (только при вращении двигателя).
В продолжении дефроста, который длится приблизительно 13 минут, сигнализатор (G16) горит.

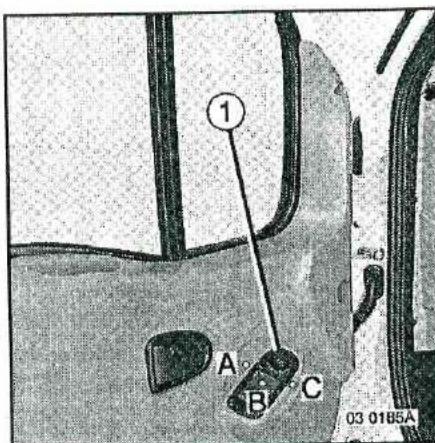

B2-25 Представление

В зависимости от комплектации

Внутреннее зеркало заднего вида

Положение внутреннего зеркала

заднего вида можно регулировать.

В ночной период, передвните это
зеркало (1) от ослепления.



B2-26 Представление


Блок-переключатель света с совмещенным звуковым сигналом

Указатель поворота

Маневрируйте ручкой (1) в плоскости руля и в то направление, в которое вы желаете повернуть. Ручка вернётся на место автоматически.

Если поворачивание руля, вызывающее автоматический возврат ручки, недостаточно: отведите вручную эту ручку в исходное положение.

Существует тоже среднее положение ручки, на котором ее следует придерживать во время поворачивания. При её отпуске, эта ручка возвращается в нейтральное положение ; это положение полезно при недостаточном повороте руля, неспособным вызвать её автоматическое возвращение (обгон, перемена дорожного пути и т.п...)

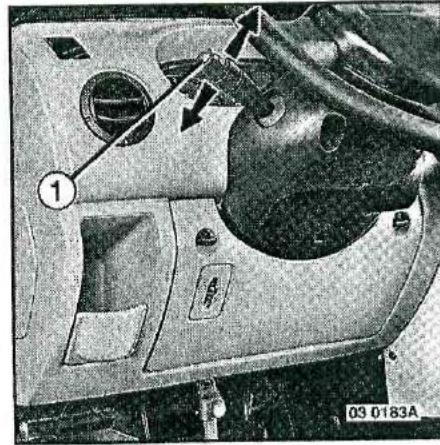

03 0183A




При наличии прицепа, звуковой сигнал "зуммера" меняет тон и таким образом вам указывает что сигналы поворота прицепа работают нормально.

Звуковой сигнал

Нажмите на кнопку, расположенную в конце ручки (1).

Освещение

Притяните к себе ручку (1).

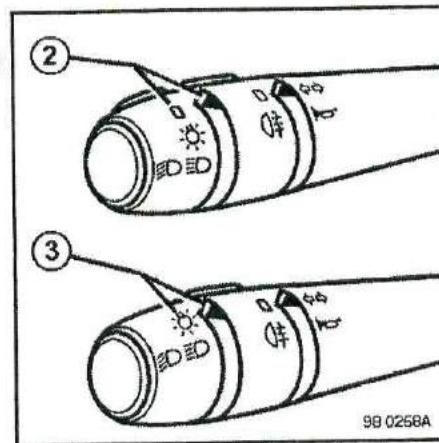

98 0268A

B2-27 Представление

Стоячные фонари (подфарники)
Поверните конец приводной ручки (1) до положения "3". Приборная доска зажигается.


Ближний свет (свет при встречном движении)
Поверните конец приводной ручки (1) до положения "4". Индикатор (G20) зажигается.

Дальний свет (фары)
Из положения ручки (1) на "4", притяните ручку к себе. Индикатор (G19) зажигается.
Для обратного переключения фар на ближний свет, снова притяните ручку к себе. Индикатор (G20) зажигается.

Выключение
Поверните конец приводной ручки (1) на "2".

Противотуманные фары
При включении ближнего света, поверните центральную втулку ручки (1) до положения "5". Индикатор зажигается.


Тревожный сигнал
При открытии одной из передних дверей включается тревожный сигнал, указывающий вам что огни остались включены при отключённом контакте (опасность разрядки аккумуляторной батареи).

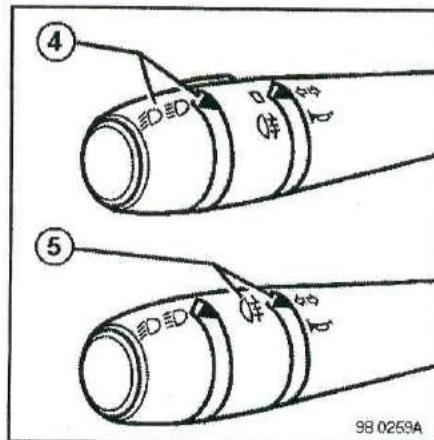

B2-28 Представление

Электрическая регулировка высоты прожекторных фар

Привод (1) позволяет наладить высоту светового пучка Для наладки прожекторных фар по отношению к нагрузке автомобиля поворачивайте привод. Этот привод действует только при включении ближнего света (при встречном движении) или дальнего света (фар)

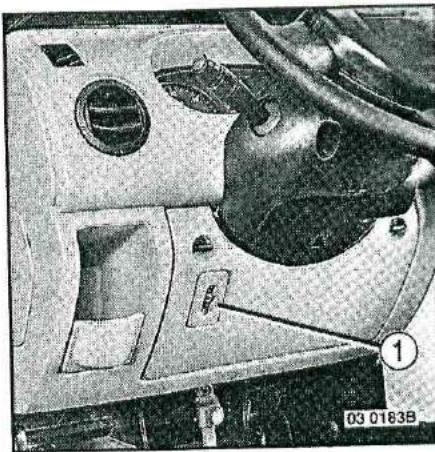

Привод стеклоочистителя, стеклоомывателя

Маневрируйте ручкой привода в плоскости руля:

- A = Положение остановки.
- B = Прерывистый режим стеклоочистки.
- C = Медленный режим стеклоочистки.
- D = Быстрый режим стеклоочистки.

Темп прочистки 1 тактовый:

Притяните ручку к себе, дайте ей самой вернуться: дворник тогда выполнит быстрым темпом 1 обратно-поступательное движение прочистки.

Притяните ручку к себе, придержите её в этом положении: таким образом получается одновременное действие стеклоочистителя и стеклоомывателя.

При отпуске приводной ручки прекращается действие стеклоомывателя. Стеклоочиститель совершил ещё несколько обратно-поступательных движений и тоже остановится.



B2-29 Представление

Стояночный тормоз

Открепление

Несильно потянуть на рычаг (2). Нажать на кнопку (1) и снова откинуть рычаг (2) вниз. Указатель (G9) гаснет.

Затяжка

Потянуть рычаг (2) в зад. Указатель (G9) загигается.



Стояночный тормоз должен быть использован только когда автомобиль остановлен.

Ни в коем случае его не затягивать во время езды (в качестве замедлителя).

